SINCE 1966

MADE IN ITALY

Wi.Neb go

by FLAEM®

Producent / Manufacturer:
FLAEMNUOVA
Elettromedicali / Elettrodomestici
Via Colli Storici, 221, 223, 225
25015 S. MARTINO D/B. (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9910168 r.a. + Fax +39 030 9910287
www.flaem.it

Dystrybutor:
Novamed Sp. z o.o. - Traktorowa 143, 91-203 Łódź

© Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2012 11845A0-0 rev.11/2012 (TÜV4)

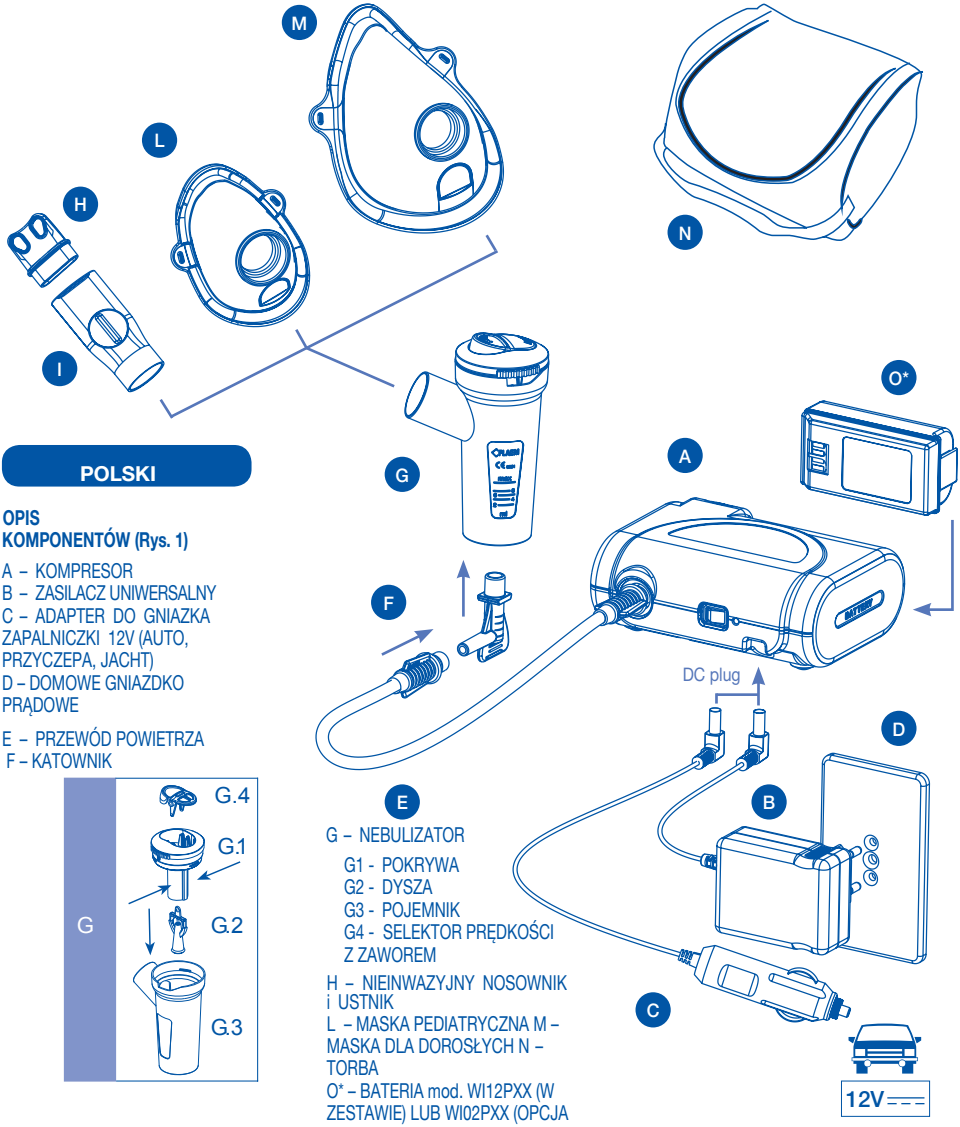

POLSKI

OPIS KOMPONENTÓW (Rys. 1)

A – KOMPRESOR
B – ZASILACZ UNIWERSALNY
C – ADAPTER DO GNIAZKA ZAPALNICZKI 12V (AUTO, PRZYCZEPA, JACHT)
D – DOMOWE GNIAZDKO PRĄDOWE

E – PRZEWÓD POWIETRZA
F – KATOWNIK

G – NEBULIZATOR
- G1 - POKRYWA
- G2 - DYSZA
- G3 - POJEMNIK
- G4 - SELEKTOR PRĘDKOŚCI Z ZAWOREM

H – NIEINWAZYJNY NOSOWNIK i USTNIK
L – MASKA PEDIATRYCZNA M – MASKA DLA DOROSŁYCH N – TORBA
O* – BATERIA mod. WI12PXX (W ZESTAWIE) LUB WI02PXX (OPCJA ZA DOPŁATĄ)

Wi.Neb Go

Mod. P0905EM

Przenośny, ultrakompaktowy zestaw do terapii aerozolowej z inhalatorem mikrokompresorowym

Gratulujemy zakupu produktu firmy Flaem. Naszym głównym celem jest zadowolenie klienta, dlatego oferujemy najnowocześniejsze systemy do leczenia chorób górnych dróg oddechowych. Prosimy zachować instrukcję i ją uważnie przeczytać. Urządzenie powinno być używane zgodnie z instrukcją. Urządzenie jest wyrobem medycznym do użytku domowego i należy go używać wyłącznie z przepisanymi lekami.

⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Średnia trwałość kompresora wynosi: 700 godzin łącznej pracy.
- Dzieci i osoby niepełnosprawne powinny korzystać z urządzenia pod opieką osób dorosłych, które zapoznały się z instrukcją.
- Urządzenie składa się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dzieci, dlatego należy je trzymać poza ich zsięgiem.
- Nie używaj przewodów powietrznych ani kabli, w które wyposażone jest urządzenie niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ mogą stwarzać ryzyko uduszenia. Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby specjalnej troski, ponieważ nie są one w stanie właściwie ocenić ryzyka.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu środków anestetycznych łatwopalnych z powietrzem, tlenem i podtlenkiem azotu.
- Zasilacz urządzenia Wi.neb może być podłączany do wielu standardów gniazdek sieciowych występujących na świecie za pośrednictwem odpowiedniego adaptera. Trzymaj przewód zasilający i zasilacz z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni.
- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma ani nie używaj w wilgotnym środowisku (np. podczas kąpieli lub pod prysznicem). Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie; jeśli urządzenie zostanie zamoczone, natychmiast odłącz je z prądu. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie wyciągaj go ani nie dotykaj, zanim nie odłączysz wtyczki z gniazdka. Skontaktuj się z serwisem lub przedstawicielem Flaem.
- Obudowa urządzenia nie jest wodoodporna. Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go. Nie ładuj baterii na zewnątrz (poza pomieszczeniami).
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do filtra.
- Nie blokuj wylotów powietrza. Przed użyciem sprawdź, czy w otworach powietrza nie ma żadnych przedmiotów, które mogłyby blokować wylot powietrza.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur ani bezpośrednie działanie źródeł ciepła ani promieni słonecznych.
- Uwaga: Nie modyfikować urządzenia bez zgody producenta!
- Producent, sprzedawca oraz importer są odpowiedzialni za bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie sprzętu tylko, jeśli: a) używane jest zgodnie z instrukcją; b) parametry instalacji elektrycznej w miejscu używania inhalatora są zgodne z obowiązującymi przepisami.
- Materiały użyte do produkcji aparatu wchodzące w kontakt z lekiem były testowane z szeroką gamą leków. Jednak wskutek ciągłej ewolucji leków nie można wykluczyć chemicznych interakcji. Dlatego raz otwarty lek powinien być zużyty jak najszybciej oraz należy unikać wydłużonego kontaktu leku z nebulizatorem.
- Nie używaj urządzenia z zasilaczem podłączonym do kompresora, a nie podłączonym do gniazda sieciowego.
- Należy skontaktować się z producentem, importerem lub sprzedawcą w przypadku problemów z urządzeniem lub niespodziewanych zdarzeń jego dotyczących.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ISTOTNYMI OSTRZEŻENIAMI DOTYCZĄCYMI OSBŁUGI BATERII “DESCRIPTION AND OPERATION WITH BATTERY”

ZASILANIE Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ PRĄDU

ZASILANIE Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO

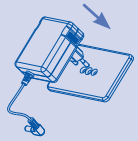

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

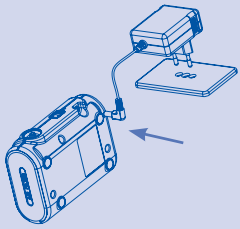

Podłącz wtyczkę zasilacza w kształcie "L" do gniazda zasilania kompresora.

ZASILANIE Z GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

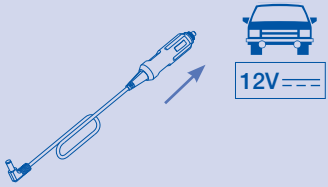

Podłącz wtyczkę adaptera do gniazda zapalniczki 12V DC w samochodzie, łodzi, przyczepy. Upewnij się w instrukcji obsługi pojazdu, czy prąd zasilający to 12V prądu stałego (DC).

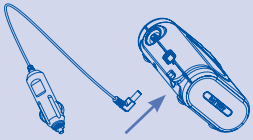

Podłącz wtyczkę adaptera samochodowego w kształcie "L" do gniazda zasilania kompresora.

PODŁĄCZANIE AKCESORIÓW

Przed każdorazowym użyciem inhalator i jego akcesoria powinny być wyczyszczone jak opisano w punkcie „Mycie, dezynfekcja i sterylizacja”. Średni czas trwałości akcesoriów wynosi 1 rok, lecz w przypadku intensywnego użytku zalecamy wymianę co 6 miesięcy lub w każdym przypadku, gdy nebulizator zostanie zatkany w celu uzyskania maksymalnego efektu terapeutycznego. W celu uniknięcia ewentualnego ryzyka infekcji zaleca się, aby każdy użytkownik korzystał z własnego nebulizatora i akcesoriów. W celu zachowania oryginalnych parametrów zestawu, używaj oryginalnych akcesoriów FLAEM.

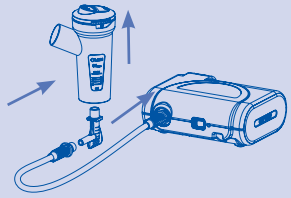

Podłącz jeden z końców przewodu powietrznego (E) do urządzenia.
Podłącz drugi koniec przewodu (E) do łącznika kątowego (F).
Podłącz łącznik kątowy (F) do nebulizatora (G).

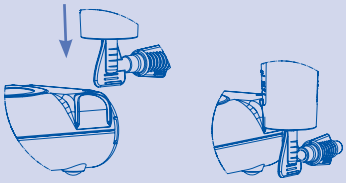

Umieść nebulizator (G) w uchwycie obudowy kompresora (A).

Otwórz nebulizator, przekręcając pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wlej lek.

Zamknij nebulizator, przekręcając pokrywkę w kierunku ruchu wskazówek zegara.

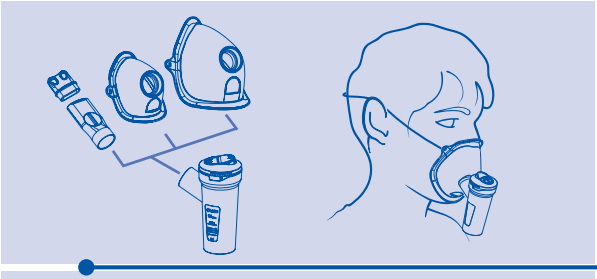

Podłącz wybrane akcesorium.

W przypadku maski dopasuj ją do twarzy jak na rysunku.

Nebulizator RF7 Dual Speed Plus oferuje dwa tryby podawania leku - skonsultuj się z lekarzem w celu wyboru odpowiedniego.

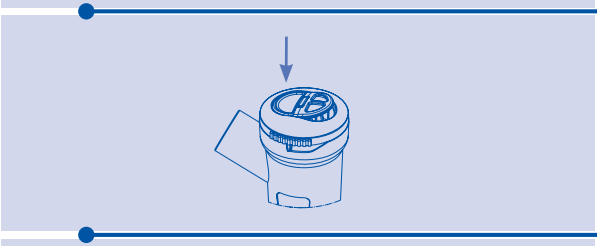

Aby przyspieszyć nebulizację, naciśnij przycisk oznaczony MAX na zaworze wyboru prędkości nebulizacji.

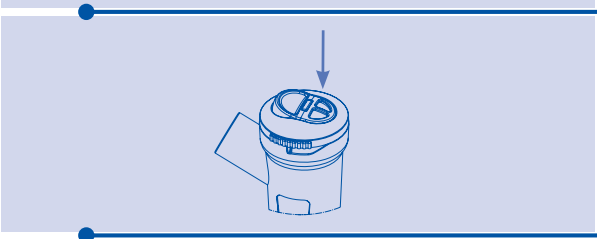

Aby proces nebulizacji był bardziej efektywny, naciśnij przeciwległy przycisk do przycisku MAX na zaworze wyboru prędkości nebulizacji. W tym trybie dyspersja leku jest mniejsza dzięki systemowi zaworów nebulizatora, ustnika i maski.

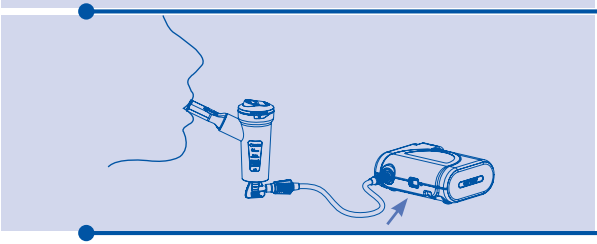

Włącz urządzenie, naciskając włącznik i ustawiając go w pozycji I. Zapali się zielona lampka kontrolna.

UWAGA

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 20 minutach nieprzerwanej pracy. Zielona lampka zacznie mrugać na czerwono. Odczekaj 20 minut (chłodzenie) przed ponownym uruchomieniem inhalatora.

WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO ZASILANIA

OPIS I OBSŁUGA BATERII

Bateria litowo-jonowa do nowo zakupionego inhalatora Wi.Neb jest naładowana częściowo. Dlatego przed jej pierwszym użyciem należy ją naładować do pełna, co trwa około 2 godzin. W pełni naładowana bateria umożliwia przeprowadzenie kilku inhalacji. Urządzenie wyposażone jest w baterię litowo-jonową, która została wyprodukowana w oparciu o uznaną i niezawodną technologię. Technologia ta zastosowana w dziedzinie urządzeń medycznych niesie następujące zalety:
- wysoka gęstość magazynowanej energii w relacji do lekkiej i kompaktowej formy (czas działania na 1 ładowaniu to 45 m.)
- niskie tempo rozładowania (po pełnym naładowaniu, po 90 dniach nieużywania bateria będzie umożliwiała 20 minut pracy, co odpowiada utracie do 40% energii).
- duża liczba ładowań/wyładowań

⚠ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W POSTĘPOWANIU Z BATERIAMI

- Chociaż bateria wyposażona jest w system bezpieczeństwa, zachowaj ostrożność po wyjęciu jej z urządzenia, nie dopuszczając, aby w jej pobliżu znalazły się metalowe przedmioty (np. klucze), które mogłyby spowodować zwarcie. Nigdy nie dotykaj metalowych złączy baterii przedmiotami takimi jak nożyczki, pęsety, spinki do włosów.
- Aby zapewnić najwyższą sprawność baterii, używaj urządzenia w przedziale temperatur 10-40°C.
- Baterię ładuj ponownie dopiero, gdy jest całkowicie rozładowana. Stan ten jest sygnalizowany zmianą koloru świecenia lampki na urządzeniu z zielonego na czerwony. W tej sytuacji wyłącz urządzenie i nie próbuj uruchamiać go ponownie poprzez przytrzymywanie przycisku włącznika. Następnie naładuj baterię.
- Do ładowania używaj wyłącznie zasilacza (B) lub adaptera zasilającego do gniazdka zapalniczki samochodowej 12V (C) dostarczanych w zestawie z inhalatorem Wi.Neb.
- Podczas ładowania baterii zasilacz i urządzenie mogą się nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym.
- Nie ładuj baterii na dworze, pod gołym niebem, ponieważ deszcz i woda mogą uszkodzić urządzenie, które nie jest wodoodporne. Nie zanurzaj baterii w wodzie i chroń przed zmoczeniem. Jeśli bateria ulegnie zamoczeniu, nie wkładaj jej do urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą urządzenia.
- W razie konieczności wytrzyj obudowę baterii suchą ścierką.
- Nie ładuj baterii w temperaturze niższej niż 4°C i wyższej niż 35°C.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach o temperaturze większej od 35°C, aby uniknąć szybkiego rozładowania baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur, np. w pobliżu grzejników, termowentylatorów, kominków, piecy, piekarników, kuchenek mikrofalowych, itd. Nie wkładaj baterii do ognia.
- Nie wystawiaj baterii na działanie promieni słonecznych, ani nie pozostawiaj jej we wnętrzu auta podczas upału.
- Jeśli bateria została wystawiona na działanie dużych przeciążeń mechanicznych, może stanowić niebezpieczeństwo. W takim przypadku zaleca się sprawdzenie baterii w autoryzowanym serwisie lub za pośrednictwem sprzedawcy.
- Okres trwałości baterii przy zachowaniu najwyższej sprawności wynosi około 250 cykli ładowania, co stanowi przeciętnie 6 miesięcy użytkowania. Po tym okresie sprawność baterii stopniowo spada i bateria powinna zostać wymieniona. W oparciu o powyższe zaleca się, aby po każdym ładowaniu zupełnie wykorzystywać naładowaną baterię celem wydłużenia jej żywotności.
- Jeśli inhalator Wi.Neb nie będzie używany przez dłuższy czas, zanim schowasz urządzenie, naładuj baterię do pełna, nawet jeśli bateria ma być w urządzeniu. Pamiętaj, aby ładować baterię min. raz na 3 miesiące, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Nieużywany inhalator Wi.Neb przechowuj w chłodnym i suchym środowisku (ale nie w lodówce), aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu się baterii.
- Zanim użyjesz inhalatora Wi.Neb lub naładujesz baterię, odczekaj 24h, aż urządzenie osiągnie temperaturę roboczą wskazaną w Specyfikacji Technicznej.
- Zużyta bateria może być utylizowana wyłącznie w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub w punkcie utylizacji odpadów.
- Nigdy nie próbuj otwierać obudowy baterii.

INSTALACJA I WYMIANA ZUŻYTEJ BATERII

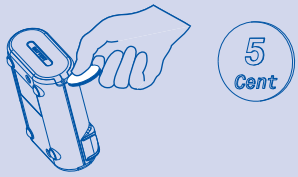

ZUTYLIZUJ BATERIE zgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami. Nie wyrzucaj ich ze zwykłymi odpadami.

Aby otworzyć przedział “**BATTERY**”, podważ jego klapkę, wsuwając małą monetę w slot pod klapką z tyłu kompresora i lekko ją unosząc.

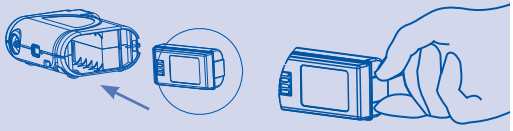

Włóż oryginalną baterię FLAEM (ACO377P) zawartą w zestawie lub którą możesz nabyć od lokalnego dystrybutora FLAEM lub autoryzowanego serwisu. **WYMIANA I UTYLIZACJA** Usuń baterię i wyrzuć ją do specjalnie oznaczonego pojemnika lub skontaktuj się z punktem utylizacji odpadów.

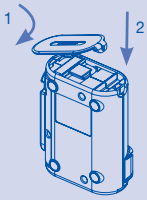

Załóż pokrywę “BATTERY” poprzez wsunięcie przedniej części (1) do przedziału, a następnie poprzez dociśnięcie tylnej części (2) do momentu kliknięcia.

ŁADOWANIE BATERII (przy użyciu zasilacza sieciowego)

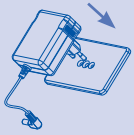

Włóż zasilacz do gniazdka elektrycznego.

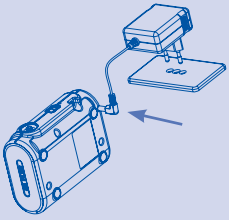

Podłącz wtyk zasilacza do gniazda zasilania kompresora

ŁADOWANIE BATERII (przez adapter samochodowy do gniazdka zapalniczki)

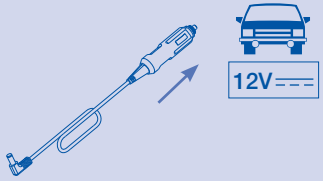

Podłącz wtyczkę adaptera do gniazda zapalniczki 12V DC w samochodzie, łodzi, przyczepy. Upewnij się w instrukcji obsługi pojazdu, czy prąd zasilający to 12V prądu stałego (DC).

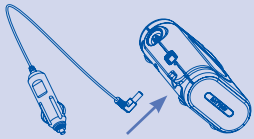

Podłącz wtyk w kształcie litery “L” do gniazda zasilania kompresora.

CHARGING SEQUENCE

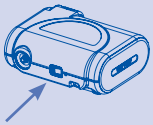

Upewnij się, że wyłącznik kompresora znajduje się w pozycji wyłączonej: OFF (0).

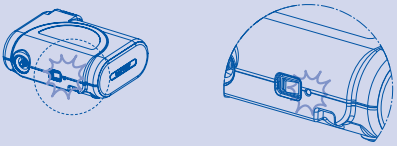

Mrugająca lampka (*) = bateria jest ładowana

Lampka gaśnie = bateria naładowana, urządzenie gotowe do użycia

Czerwona lampka = bateria wyładowana

(*) kolor niebieski w wersji Basic, kolor zielony w wersji Plus

UWAGA

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny wyłącznik. Po 20 minutach pracy ciągłej, urządzenie wyłączy się, a zielona lampka zacznie mrugać na czerwono. Przed kolejnym uruchomieniem odczekaj 20 minut, aż urządzenie ostygnie.

MYCIE, DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA

Wyłącz sprzęt przed czyszczeniem i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
Inalator i wierzchnia strona przewodu: Do czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki z delikatnym antybakteryjnym środkiem czyszczącym.

NEBULIZATOR I AKCESORIA Zalecamy, aby 1 zestaw akcesoriów używany był wyłącznie przez jedną osobę w celu uniknięcia infekcji lub zarażenia. Otwórz nebulizator, obracając pokrywkę (G.1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdemontuj dyszę, naciskają 2 zatrzaski jak na schemacie Rys. 1 - sekcja G.
DEZYNFEKCJA - Przed i po każdym użyciu zdezynfekuj akcesoria jedną z opisanych niżej metod:
(Metoda A): Akcesoria, które mogą być dezynfekowane metodą A: (F-G1-G2-G3-G4-H-I-L-M)
Należy włożyć akcesoria do roztworu wody i octu (60% wody i 40% octu). Następnie spłukać obficie bieżącą wodą;

Metoda B: akcesoria, które mogą być dezynfekowane Metodą B to 1,2,3,4,5,7.1,7.2,7.3. Akcesoria należy zanurzyć w ciepłej pitnej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Można używać wody destylowanej lub demineralizowanej. Alternatywnie akcesoria można zdezynfekować w zmywarce w programie gorącym.

STERYLIZACJA - Akcesoria, które mogą być sterylizowane: (G1-G2-G3-G4-H-I-L-M)
Procedura sterylizacji opisywana w tym punkcie będzie skuteczna jedynie, jeśli zostanie przeprowadzona przed użyciem akcesoriów oraz gdy wszystkie jej elementy zostaną poprawnie wykonane, a także gdy akcesoria zostały uprzednio poddane procedurze mycia i dezynfekcji. W tej procedurze zalecamy użycie środków odkażających na bazie podchlorynu sodu (dostępne w aptekach).
PROCEDURA: Napełnij pojemnik o odpowiedniej, dopasowanej wielkości roztworem środka odkażającego przygotowanego zgodnie z instrukcjami jego użycia na bazie wody pitnej. Następnie całkowicie zanurzaj wszystkie komponenty, uważając, aby przy zetknięciu z roztworem na powierzchni akcesoriów nie powstawały pęcherzyki powietrza. Pozostaw komponenty w zanurzeniu przez czas zalecany w instrukcji użycia środka odkażającego dla danego stężenia roztworu. Wyjmij wszystkie akcesoria i przemyj je obficie ciepłą wodą pitną. Resztki roztworu zutylizuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Następnie strząśnij energicznie pozostałości wody i wysusz wszystkie części za pomocą czystego papierowego ręcznika i pozostaw do wyschnięcia w suchym miejscu lub wysusz suszarką do włosów. Następnie złóż dyszę ponownie i zamocuj w nebulizatorze zgodnie ze schematem.

WYMIANA FILTRA

- W normalnych warunkach filtr powinien zostać wymieniony po 100 inhalacjach lub po 1 roku.
- Należy okresowo sprawdzać stan filtra (co 10-15 inhalacji).
- Wymień filtr, gdy zmienił kolor na brązowy, szary, nosi ślady zabrudzeń lub zatkał się.
- Wymień filtr, gdy jest wilgotny lub mokry .
- Nie pierz, nie myj, ani nie susz filtra.

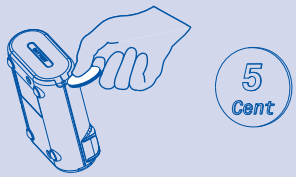

Aby otworzyć przedział filtra "**AIR FILTER**", podważ jego klapkę, wsuwając małą monetę w slot pod klapką z tyłu kompresora i lekko ją unieś.

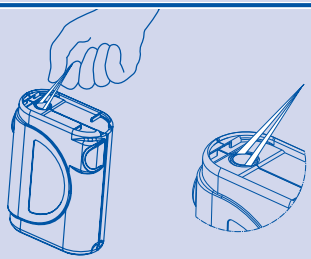

Usuń zabrudzony filtr pęsetą. Włóż nowy filtr i upewnij się, że został prawidłowo umiejscowiony.

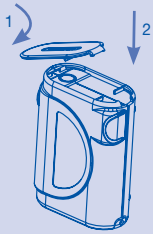

Załóż pokrywę "AIR FILTER" poprzez wsunięcie przedniej części (1) do przedziału, a następnie poprzez dociśnięcie tylnej części (2) do momentu kliknięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	
Urządzenie nie działa (Zasilane zasilaczem lub z gniazdka zapalniczki)	Sprawdź podłączenie zasilacza lub przewodu-adaptera zpalniczki. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli jest, nie używaj urządzenia. Sprawdż, czy przewód-adapter do zapalniczki samochodowej nie jest uszkodzony i właściwie podłączony oraz czy bezpiecznik umieszczony we wtyczce nie jest przepalony.
Urządzenie nie działa (na bateriach)	Sprawdź, czy ładowanie baterii zostało przeprowadzone poprawnie.
Urządzenie wytwarza mało mgiełki	Sprawdź, czy lek nie jest zbyt zimny - jego temperatura powinna być zbliżona do temperatury pokojowej. Sprawdź, czy w nebulizatorze znajdują się przynajmniej 2 ml leku. Gdy urządzenie pracuje, nie odłączaj zasilacza z sieci bez uprzedniego odłączenia kątownika od nebulizatora, bo może to spowodować zakłócenia w jego działaniu.
Urządzenie nie wytwarza mgiełki	Sprawdź, czy w nebulizatorze znajduje się lek. Sprawdz, czy dysza nebulizatora nie jest zapchana. Sprawdź, czy przewód powietrzny jest właściwie podłączony do odpowiedniego gniazda kompresora i nebulizatora (patrz schemat połączenia - Rys. 1). Jeśli korzystasz z zasilacza, upewnij się, że jest on właściwie podłączony do urządzenia i do gniazdka sieciowego.
Nebulizator wydaje się tracić efektywność	Niewłaściwe czyszczenie lub niemożność usunięcia pozostałości leku z nebulizatora powoduje stopniową utratę parametrów nebulizacji. Przeczytaj uważnie instrukcje dot. czyszczenia w sekcji MYCIE, DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA.

Jeśli po sprawdzeniu powyższych warunkówu urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, sprzedawcą lub dystrybutorem FLAEM.

DOSTĘPNE CZĘŚĆI ZAMIENNE I AKCESORIA

Opis	Kod
RF7 PLUS zestaw: nebulizator, usntik z zaworem i końcówką do nosa	ACO436P
Przewód powietrzny 1 m	ACO35
Maska dla dorosłych	ACO437P
Maska pediatryczna	ACO438P
Pakiet zapasowych filtrów (2 szt.)	ACO439P
Wymienialna bateria litowo-jonowa	ACO377P
Zasilacz uniwersalny	ACO458P
	ACO460P + wtyczka USA
	ACO214P
Adapter-przewód do gniazdka zapalniczki samochodowej 12V	ACO 211P

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model urządzenia P0905EM	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy:	1.25 A
Maksymalne ciśnienie:	około 1.7 bar
Wydajność kompresora:	około 14 l/min
Głośność (z 1 m):	około 52 dB (A)
Tryb pracy:	20 minut włączony – 20 minut wyłączony
Warunki robocze:	Temperatura: min 10°C; max 40°C Wilgotność powietrza: min 10%; max 95% Ciśnienie atmosferyczne : min 69KPa; max 106KPa
Warunki przechowywania:	Temperatura: min -25°C; max 70°C Wilgotność powietrza: min 10%; max 95% Ciśnienie atmosferyczne: min 69KPa; max 106KPa
Zgodny z Dyrektywą 93/42 ECC	CE 0051
Normy bezpieczeństwa:	Znak licencji USA-Canada Dyrektywa samochodowa
Wymiary (Szer. Gł. Wys.):	13x9.5x5.5 cm
Waga	0.545 kg

CZUJNIKI

Czujnikami typu BF są:	Akcesoria pacjenta (H, I, L, M)

Nebulizator RF7 PLUS	
Minimalna pojemność leku	2 ml
Maksymalna pojemność leku	8 ml
Ciśnienie robocze (z nebulizatorem):	około 0.7 bar
(1) Dostarczanie:	Min. z zaworem: 18 ml/min
	Maks. około 0.42 ml/min
(2) MMAD:	Min. z zaworem: 2,95 µm
	Maks.: 2.44 µm
(2) Frakcja respirabilna <5 µm (FPF):	Min. z zaworem: 74,7%
	Maks: 80.7%

(1) dane według procedury wewnętrznej Flaem: I29-P07.5
(2) charakterystyka in-vitro certyfikowana przez TÜV Rheinland LGA products GmbH - Niemcy zgodnie z normą europejską dotyczącą urządzeń do terapii aerozolowej EN 13544-1. Szczegółowe informacje dostępne są na żądanie.

Używaj wyłącznie zasilacza o symbolu UME318-1215 (kod 13014)	
Wejście:	100/240V~ 50/60Hz
Wyjście:	12V DC 1.5 A

Adapter-przewód do gniazdka zapalniczki samochodowej 12V

W przypadku przepalenia bezpiecznika zastąpić bezpiecznikiem 3A.

Utylizacja urządzenia

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2002/96/EC. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.

Wymienna bateria	
Typ:	Litowo-jonowa 7.4V 2200mAh
Czas pracy na naładowanej baterii:	około 45 minut (w temperaturze około 25°C)
Możliwości doładowania:	zasilacz lub adapter-przewód do gniazdka zapalniczki samochodowej
Minimalny czas ładowania:	około 2 godzin
Warunki robocze:	Temperatura: min 10°C; max 40°C Wilgotność względna: min 10%; max 75% Ciśnienie atmosferyczne: min 86KPa; max 106KPa
Warunki przechowywania: (Maks. 3 miesiące)	Przed przechowywaniem naładuj baterię do 100% Naładuj baterię przynajmniej raz na 3 miesiące nieużywania Temperatura: min -5°C; max 35°C. Wilgotność wzlgędna: min 10%; max 75%. Ciśnienie atmosferyczne: P min 86KPa; max 106KPa
Waga	0,140 kg

SYMBOLE

⧈	Urządzenie Klasy II	~	Prąd zmienny
	Czujnik typu BF		Zasilacz do użytku w domu
	Ważne: odwołaj się do instrukcji	− +	Wtyczka prądu o niskim napięciu
⎓	Prąd stały	CE 0051	Znak CE dla urządz. med. według 93/42 EEC i zmian
I	"Włączony" po wyłączeniu urządzenia włącznik przechodzi w stan "O"		TUV nr zatwierdzenia. EN60601-13°Ed.-EN60601-1-11
O	"Wyłączony" Przerywa pracę kompresora tyko w 1 z dwóch stanów		Znak licencji USA-Canada
⊕—⊖	Gniazdo prądu o niskim napięciu	E24 10 R - 03 xxxx	Dyrektrywa samochodowa
	W zgodzie z Europejskim standardem EN 10993-1 Biologiczna ewaluacja urządzeń medycznych 93/42/EEC Dyrektyry o urz. med.	SN	Serial number of device
IP21	**Klasa ochrony obudowy IP21.** (Ochrona przez obiektami > 12 mm. Ochrona przed wsunięciem palca; Ochrona przez spadającymi pionowo kroplami wody)		Manufacturer

ELECTROMAGNET COMPATIBILITY

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie wymagania i przepisy Dyrektywy Europejskiej EN 60601-1-2:2007 (kompatybilność elektromagnetyczna).

SINCE 1966

MADE IN ITALY

Wi.Neb go

by FLAEM®